


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätet uppnås.


Remсор, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit E-LIT LA.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352.

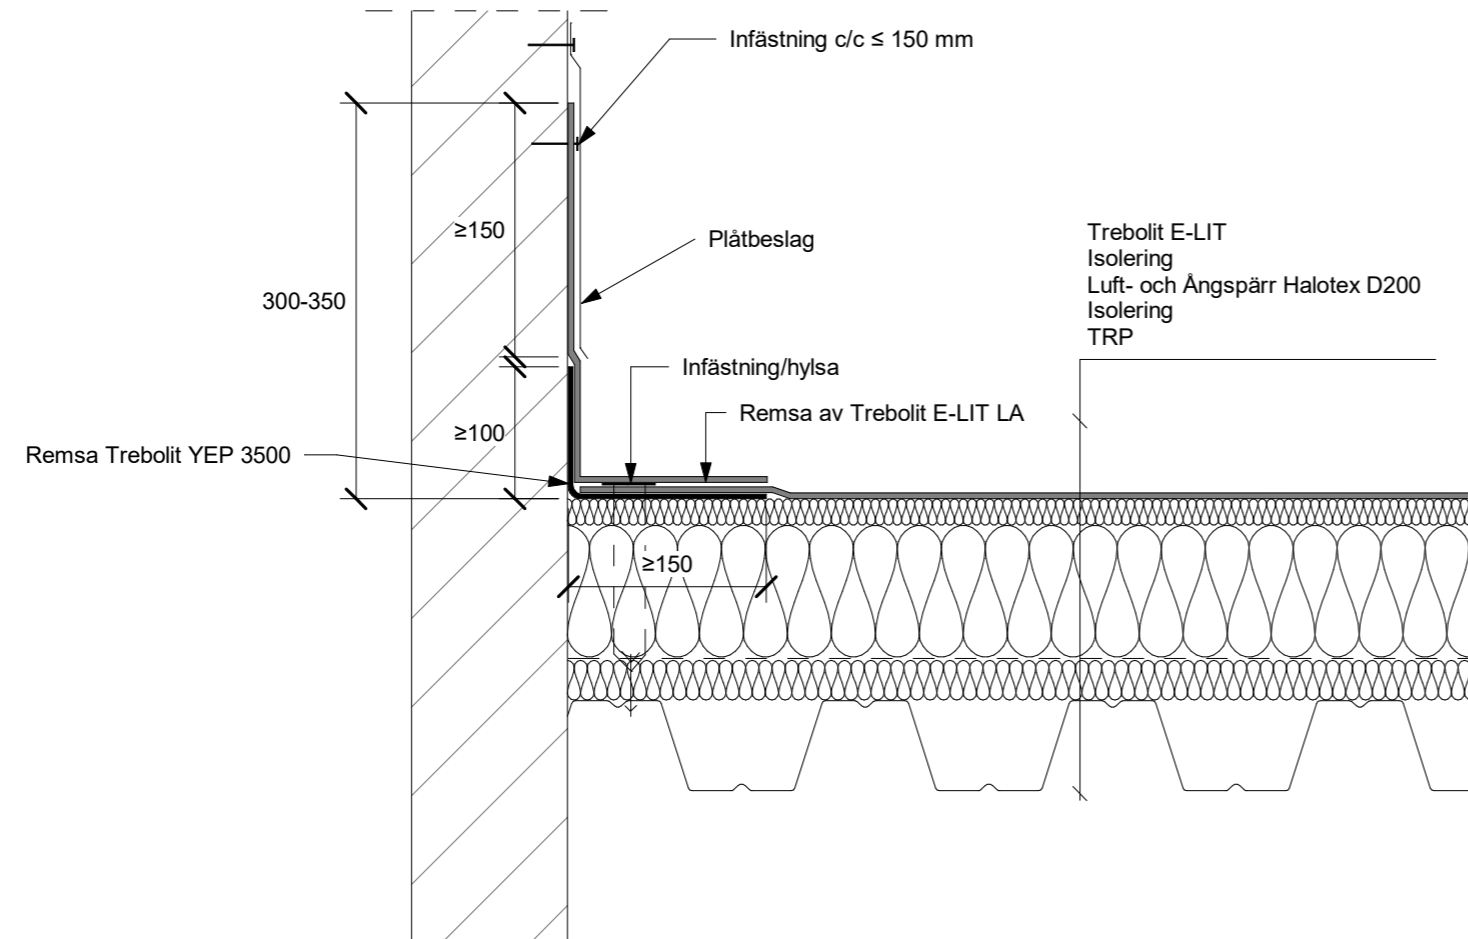

ANSLUTNING TILL VERTIKAL(YEP 3500 I HÅLKÄL)

Skala 1:5

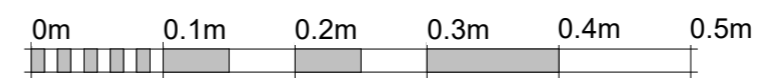

Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
			
Hemsida: www.trebolit.se		E.post: info@trebolit.se	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 041-04 80 00	
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-11			
DETALJ ANSLUTNING TILL VERTIKAL (YEP 3500 I HÅLKÄL)			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER E-LIT104	BET	