


**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska takstosar av EPDM användas.

Intäckningskrage i kvalitet minst YEP 3500 ska alltid användas under takstos. Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför takstosens yttre kant. Takstos ska förses med rostfri slangklämma.


Tätskikt ska svetsas mot hela gummistosens fläns samt mot underliggande intäckningskrage.

Delbara takstosar får inte användas.

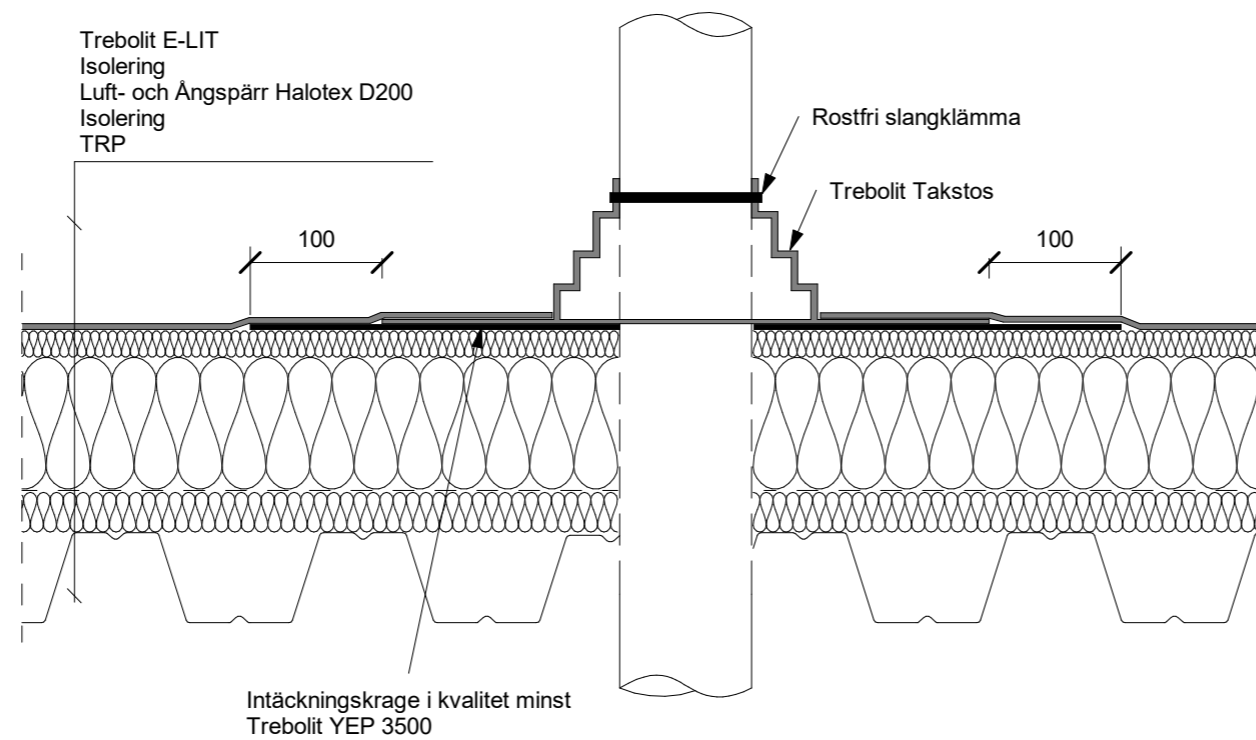

**GENOMFÖRING, PREFAB-STOS**

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
			
Hemsida: <a href="http://www.trebolit.se">www.trebolit.se</a>		E.post: <a href="mailto:info@trebolit.se">info@trebolit.se</a>	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 041-04 80 00	
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-11			
<b>DETALJ</b> GENOMFÖRING, PREFAB-STOS			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER E-LIT110	BET	