



Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.trebolit.se

För ytterligare information om montering, kontakta vår taktekniker.

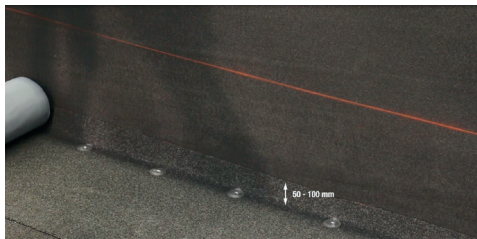

1. Dra upp tätskiktet 50-100 mm på den vertikala ytan och fäst in mekaniskt 40 mm från vertikal. Mät upp och förbered en 0,5 m bred kappan.

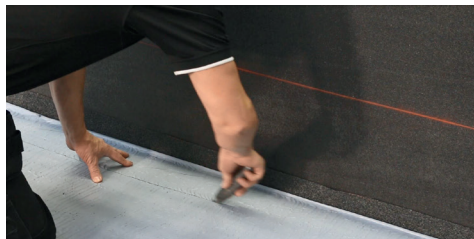

2. Skär till en kappan av E-Lit LA. Releasefilmen delas genom att man "skår" med knivens baksida för att undvika att skada tätskiktet.




3. Vid montage av E-LitLA eller E-Lit RV kan Primer 9800 användas för att uppnå bättre vidhäftning. T ex. vid arbete i låga temperaturer.



4. Låt releasefilmen sitta kvar på den vertikala delen av kappan för att undvika att den klistrar fast i underlaget.



5. Montera kappan 300-350 mm från takytan.

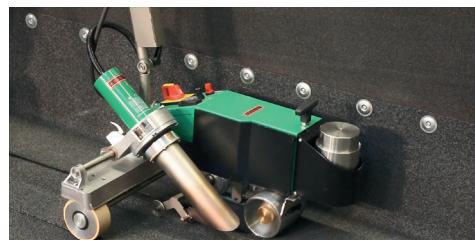

6. Kappan fästs in mekaniskt c/c 150 mm. Svetsa kappans vertikala del med svetsmaskin.