



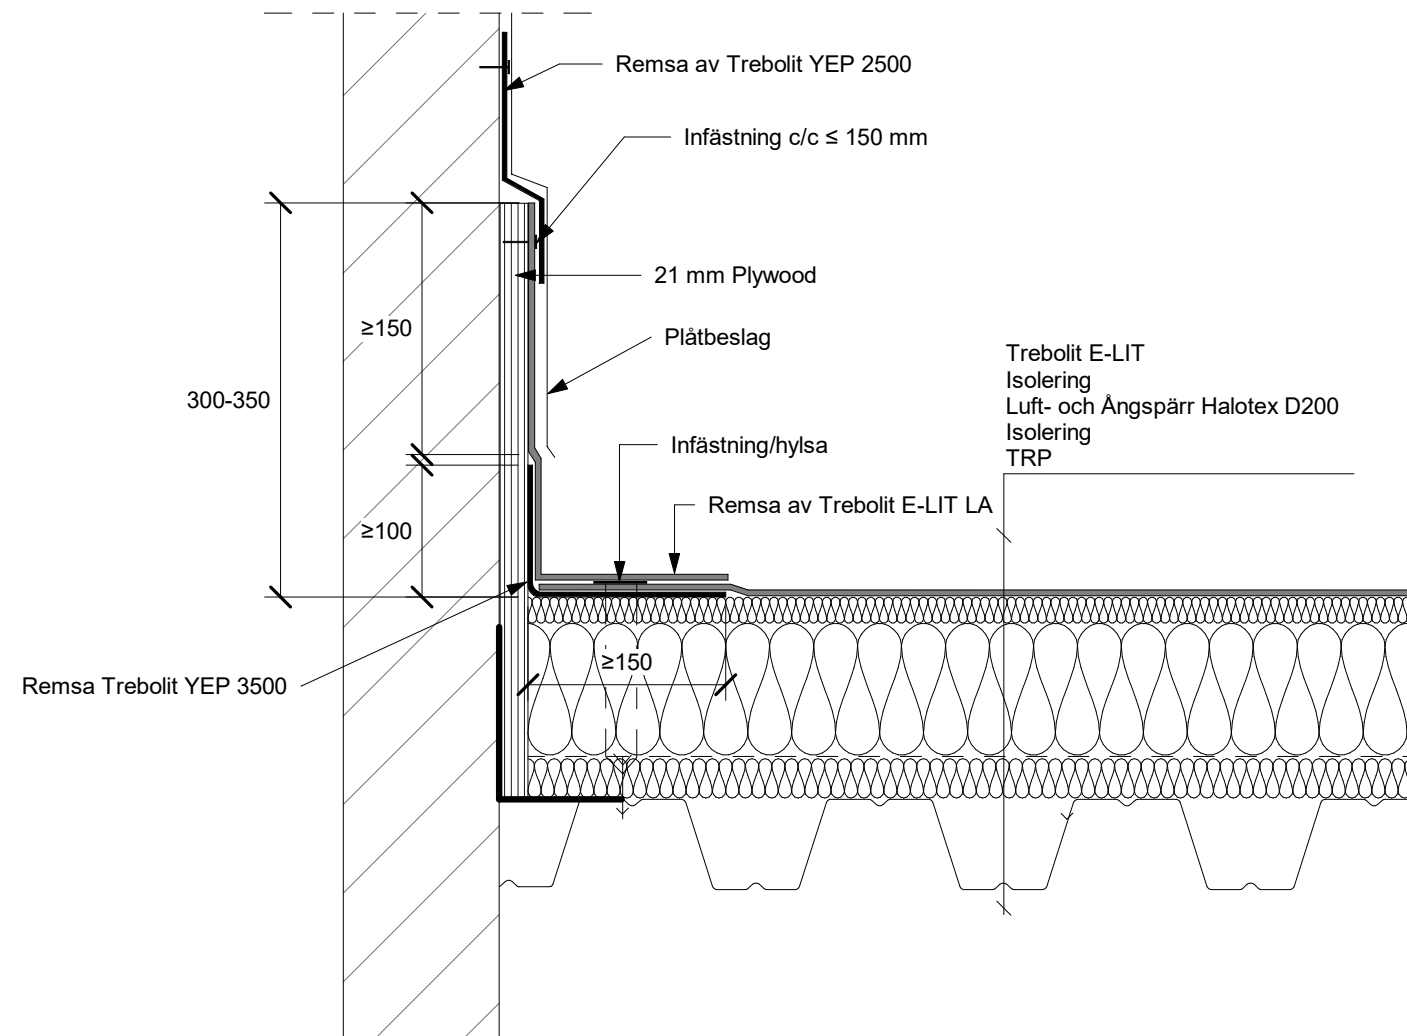

ANSLUTNING TILL VERTIKAL(UPPDRAKNING PÅ RÖRELSEFOG)

Skala 1:5



Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätthet uppnås.

Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit E-LIT LA.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT			
Hemsida: www.trebolit.se E.post: info@trebolit.se POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 041-04 80 00 BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-11			
DETALJ ANSLUTNING TILL VERTIKAL(UPPDRAGNING PÅ RÖRELSEFOG)			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER E-LIT108		BET