

UTVÄNDIGT HÖRN – E-LIT

MONTERINGSANVISNING


Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.trebolit.se

För ytterligare information om montering, kontakta vår taktekniker.



1. Dra upp tätskiktet 50-100 mm på den vertikala ytan.

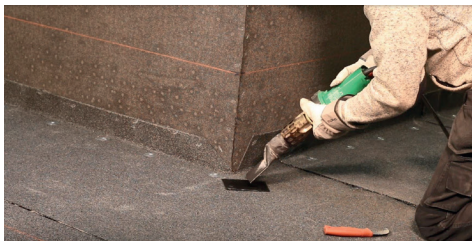


2. Skär till en bit hörnförstärkningsremsa och värm den så att den går att forma runt hörnet.



3. Skär till en kappan av E-Lit LA. Releasefilmen delas genom att man "skär" med knivens baksida för att undvika att skada tätskiktet.



4. Dra bort releasefilmen på den vertikala delen.

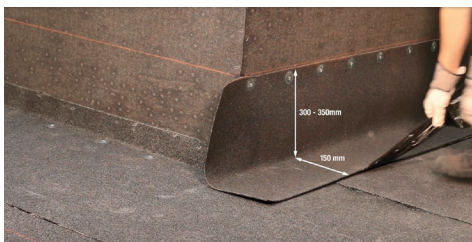

5. Montera kappan 300-350 mm från takytan och fäst in mekaniskt c/c 150 mm. Kappan ska nå 150 mm ut på takytan.




6. Dra bort releasefilmen och svetsa kappan med svetsmaskin.




7. Skär ut och forma hörnet.




8. Detaljarbeten svetsas med handsvets.

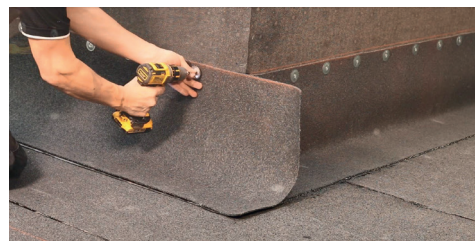

9. Montera nästa kappan och fäst in mekaniskt. Obs! glöm inte att dra bort releasefilmen.

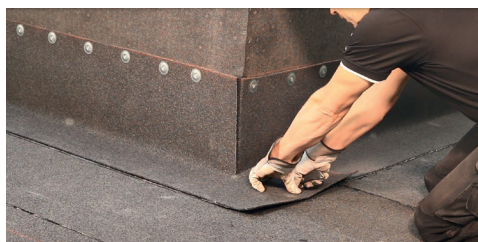

10. Skär och forma hörnet.

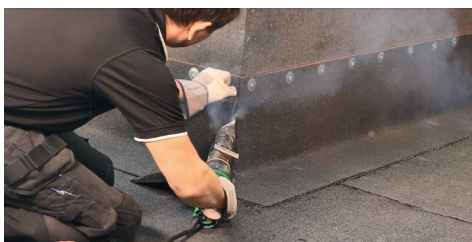

11. Försegla hörnet genom att svetsa så att det bildas ett kraftigt utflyt i skarven. Detaljer svetsas med handsvets.



12. Dra bort releasefilmen och svetsa med svetsmaskin.