



Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se [www.trebolit.se](http://www.trebolit.se)

För ytterligare information om montering, kontakta vår taktekniker.

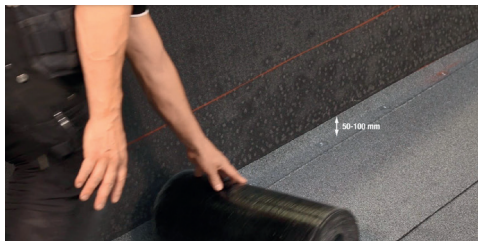


**1.** Dra upp tätskiktet 50-100 mm på den vertikala ytan och fäst in mekaniskt 40 mm från vertikal. Mät upp och förbered en 0,5 m bred kappan.

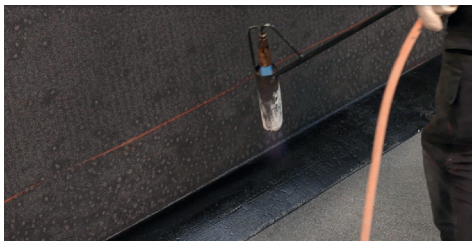

**2.** Värm bort plastfilmen på tätskiktets baksida.



**3.** Montera kappan 300-350 mm från takytan.

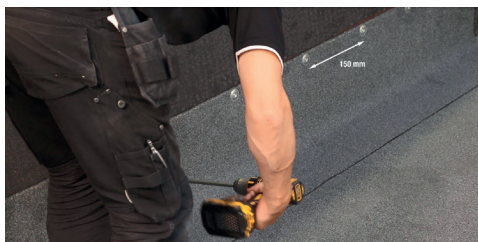

**4.** Kappan fästs in mekaniskt c/c 150 mm.



**5.** Kappan ska nå 150 mm ut på tätskiktet. Svetsa fast kappans undre del.