


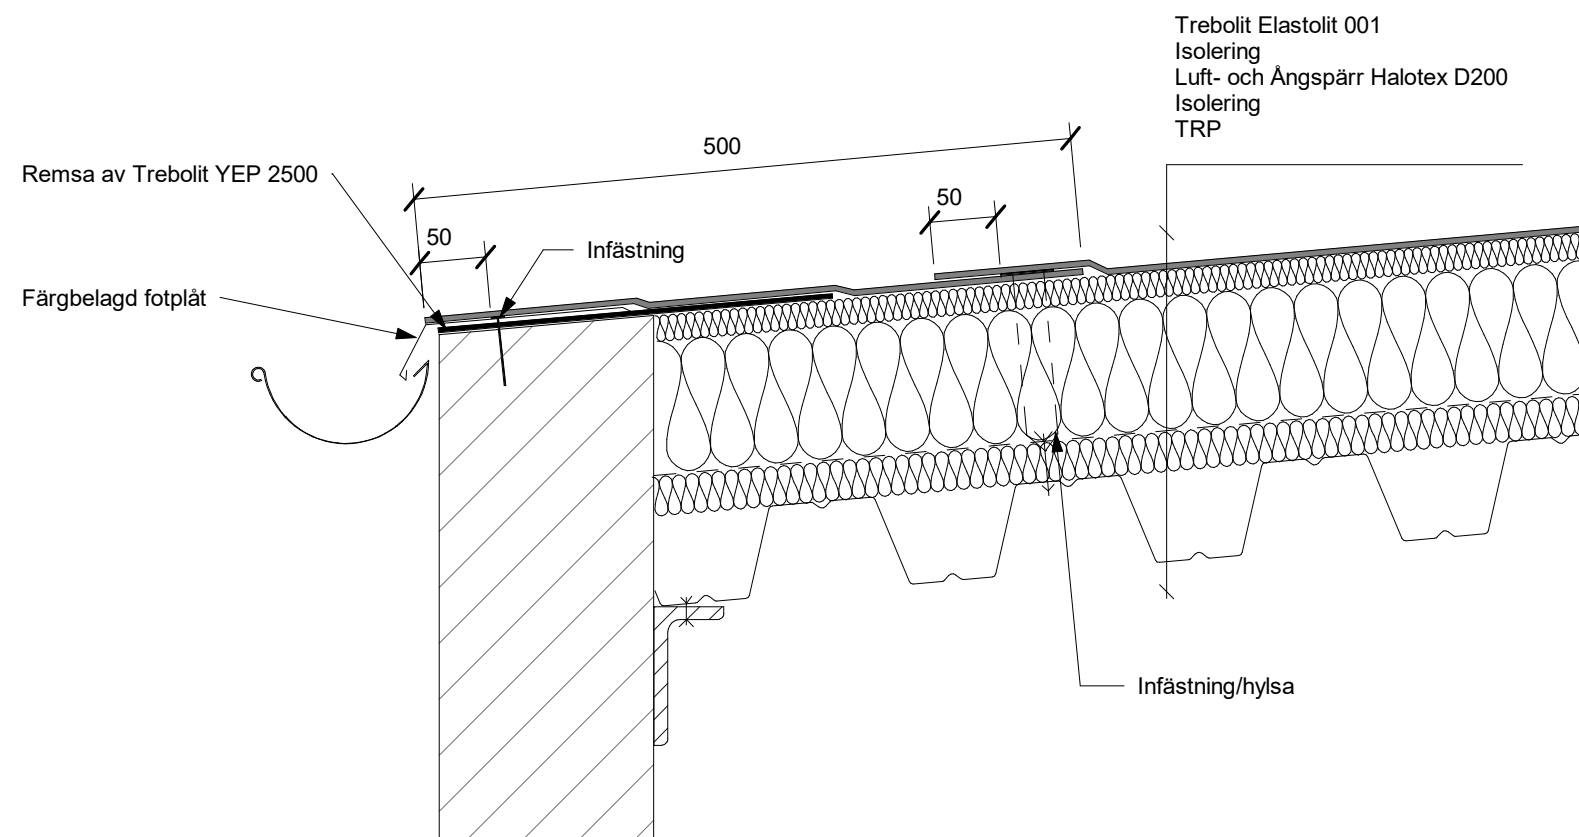

ANSLUTNING MOT FOTPLÅT

Skala 1:5



Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

- Anslutning mot fotplåt ska utföras med max 500 mm bred remsa av tätskiktet. Det kan även accepteras att våderna dras ända ner mot fotplåten.
- Tätskikt inklusive asfaltutflyt ska dras ända fram till fotplåtens nedknäckning.
- Rekommendation:
Använd svart fotplåt då asfaltuttrinning är ofrånkomlig.
- Tätskikt ska svetsas mot hela fotplåten och underliggande remsa av Trebolit YEP 2500.
- Fotplåt får inte ha färgbeläggning av plastisol eller zink.
- Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm överlapp (ej hak- eller dubbelläsa).
OBS ingen infästning i överlapp. Se AMA Hus JT.31.
- Remsa under fotplåt ska vara i kvalitet enligt tabell i Tätskiktsgarantiens riktlinjer exponerade tätskikt(yttertak) 2020 och i bredd ca 300 mm (remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant).
- Montering/infästning av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JT-.31.
- Renovering:
Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras. 300 mm bred remsa av Trebolit YEP 2500 ska monteras mellan det befintliga tätskiktet och den nya fotplåten.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT			
Hemsida: www.trebolit.se POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS BESÖK: BRUKSGATAN 42 E post: info@trebolit.se TEL: 041-04 80 00			
DATUM 2021-03-01			
DETALJ ANSLUTNING MOT FOTPLÅT			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER ELA101		BET