

Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se [www.trebolit.se](http://www.trebolit.se)

För ytterligare information om montering, kontakta vår takt tekniker.

### LÄNGDSKARV




1. Tätskiktet fästs in enligt gällande infästningsplan. Längdskarvar utförs med svetsmaskin och svetsas så att svetsbredden blir minst 90 mm.

### TVÄRSKARV



1. Börja med att snedskära underliggande våd och svetsa med svetsmaskin.

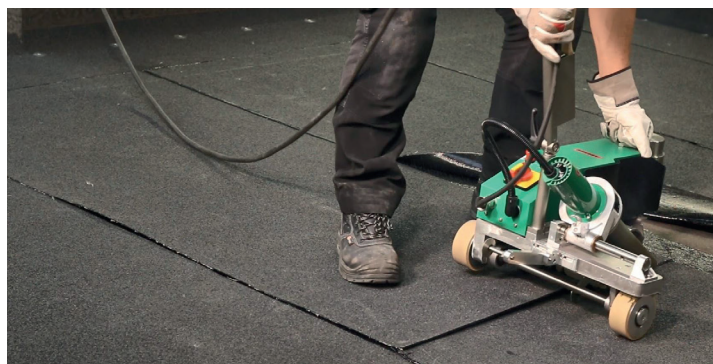

2. Observera att tvärskarvar inte har någon skifferfri kant, därför kan det krävas mer värme för att uppnå ett fullgott resultat. Justera svetsmaskinen efter rådande förhållanden.



3. Svetsa tvärskarven i ett stycke, för att lättare manövrera svetsmaskinen i hörn kan maskinen lyftas något och svängas runt.