


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska takstosar av EPDM användas.

Intäkningskrage i kvalitet minst YEP 3500 ska alltid användas under takstos. Intäkningskragen ska nå minst 100 mm utanför takstosens yttre kant. Takstos ska förses med rostfri slangklämma.


Tätskikt ska svetsas mot hela gummistosens fläns samt mot underliggande intäkningskrage.

Delbara takstosar får inte användas.

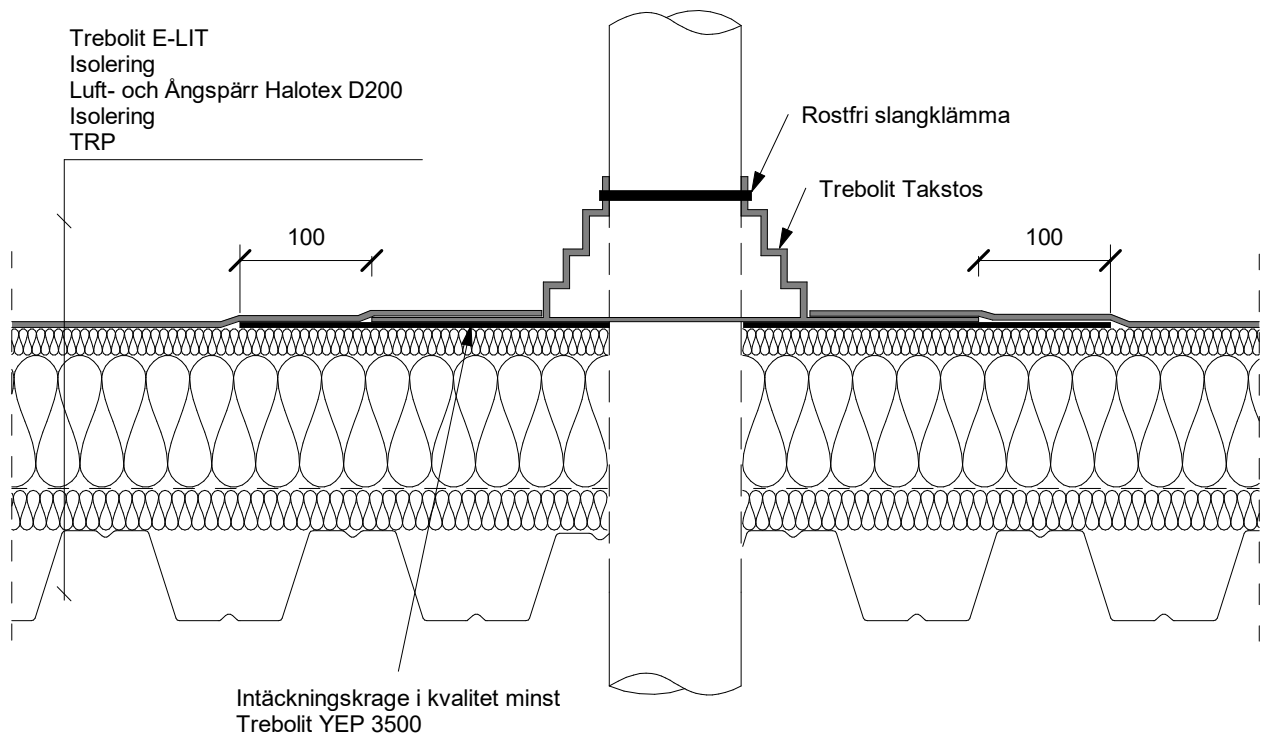

GENOMFÖRING, PREFAB-STOS

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT			
Hemsida:	www.trebolit.se	E.post: info@trebolit.se	
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL: 041-04 80 00	
BESÖK:	BRUKSGATAN 42		
DATUM 2021-03-11			
DETALJ GENOMFÖRING, PREFAB-STOS			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER E-LIT110	BET	