


Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.trebolit.se

För ytterligare information om montering, kontakta vår taktekniker.



1. Remsa av byggpapp minst YEP 2500, bredd 300 mm monteras under fotplåten.

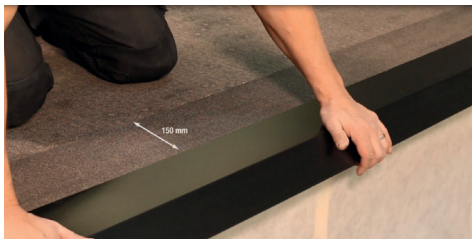


2. Den underliggande remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant.



3. Fotplåten skruvas sicksack minst c/c 150 mm.



4. Anslutning mot fotplåten bör utföras med max 500 mm bred remsa av tätskiktet. Alternativt dras våderna ända ner mot fotplåten.

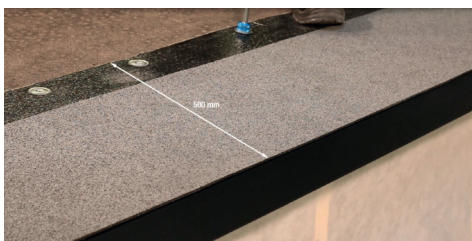

5. Remsan fästs in mekaniskt i underlaget.



6. Tätskiktet ska svetsas mot hela fotplåten och underliggande remsa.