



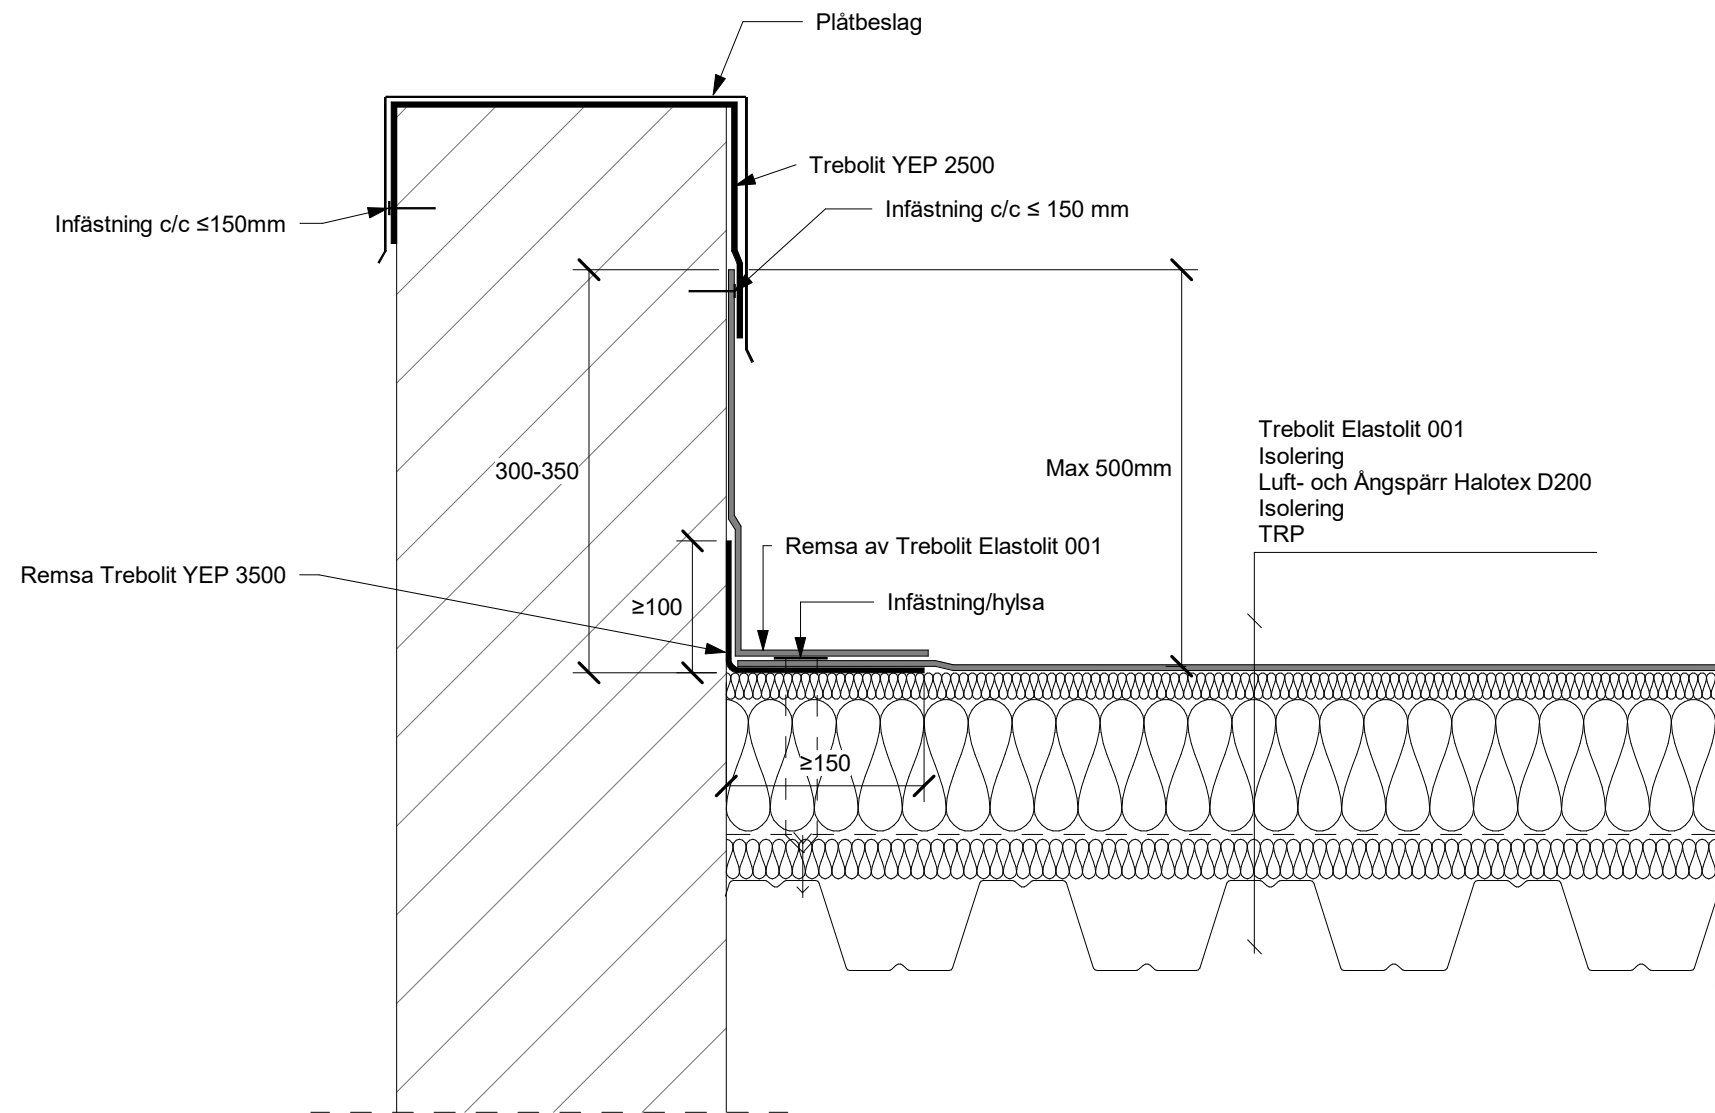

UPPDAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdagning)

Skala 1:5

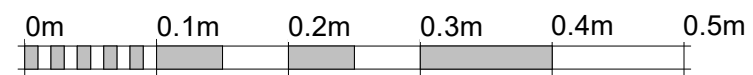

Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovkant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätthet uppnås.

Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit Elastolit 001.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352. Max synligt tätskikt 500 mm

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT			
Hemsida: www.trebolit.se E.post: info@trebolit.se POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 041-04 80 00 BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-01			
DETALJ UPPDAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdagning)			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER ELA113	BET	