

Spikmønster 60 60 60 60 60

80 mm

20


20

Spikning med pappspik 20x2,8 eller 25x2,5

Technical drawing showing the overlap of a roof sheet with a metal profile. The overlap length is indicated as ≥ 100 .


Technical drawing showing a cross-section of a roof edge detail. A concrete slab (c/c150) is shown with a parapet wall. The drawing includes a dimension line indicating a width of 150 cm for the concrete slab.

Vid tvärskarv sedskärs övre våden 300 mm så att vatten rinner bort från skarven. Överlappet skall därefter vara minst 150 mm. Den överlappande ytan klistras med Trebolit Asfaltklistor för att säkerställa skarvens täthet. Lägg ett lager klistor 2-3 mm tjocklek på en bredd av 80 mm längs skarvkanten. Låt klistret torka 20-30 minuter innan ytorna pressas samman.

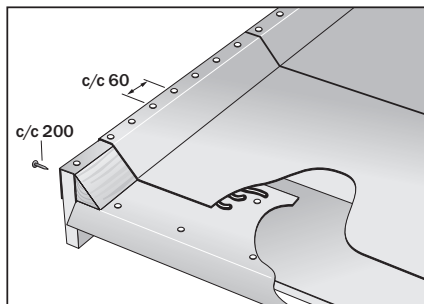


5. Gavel med trekantlist

Drag upp pappen på listen och vik ner den på utsidan. Fäst på listens ovansida med pappspik c/c 60 mm och på utsidan c/c 200 mm.

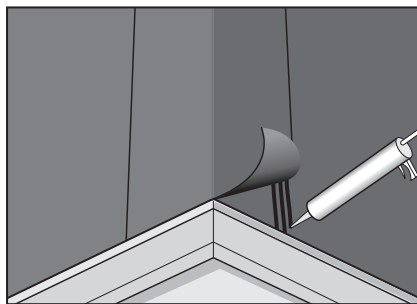


6. Avslutning över oventileradnock

För icke ventileradnock avslutas monteraget genom att underlagstäckningen monteras upp tillnocken på respektive sida. Övernock läggs sedan en våd av materialet som överlappar minst 150 mm på varje sida. Skarven spikas sicksack c/c 60 mm eller klistras med Trebolit Asfaltklistre (tre strängar) samt kläms mot underlaget med strörläkten.

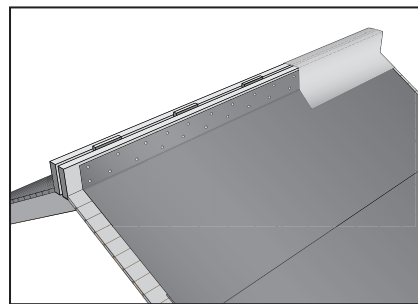


7. Avslutning över ventileradnock

För ventileradnock avslutas monteraget genom att underlagstäckningen monteras upp tillnockbrädorna. Spika med pappspik sicksack c/c 60 mm på respektive sida. Täck över ventilationsöppningarna med en fiberduk. Se till att ventilationsöppningen är väderskyddad under byggtiden.

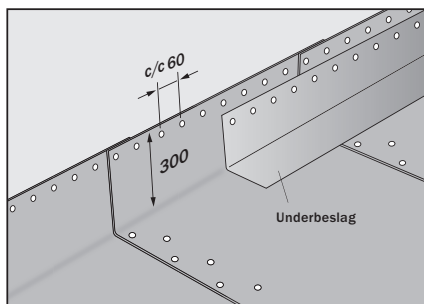


8. Uppdragning på vägg

Vid anslutning till högre byggnad och uppdragning på sargar dras pappen upp 300 mm och spikas i ovkant c/c 60 mm. Övre pappkanten skall därefter alltid skyddas med utanpåliggande träpanel, plåt som dragits in i tegelfog etc. Enbart klistring mot vägg utan yttre skydd ger inte en tät avslutning! Avsluta med underbeslag av plåt.

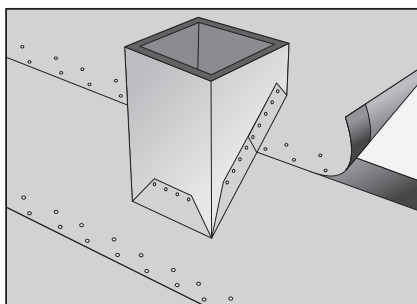


9. Skorsten etc

Vid rektangulära genomföringar som t ex skorstenar används ett underbeslag av plåt. Lagg underlagspapp fram till och förbi håltagningen samt vik upp pappen som bilden visar.

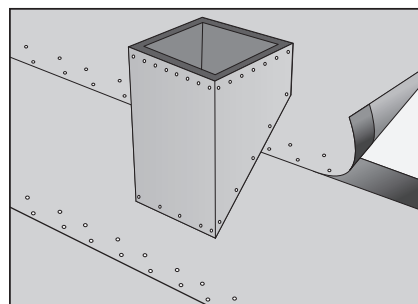

10. Skorsten etc

Klä in genomföringen/skorstenen med lös byggpapp minst 300 mm och fäst dessa i överkant med pappspik c/c 60 mm. Montera därefter plåtbeslaget. Fortsätt läggningen av underlagspappen uppåt. Klistra pappen mot plåtflänsen med Trebolit Asfaltklistre. OBS! Om taket skall täckas med tätskikt av bitumenskyddsbelagd takpapp monteras plåtbeslaget i samband med läggning av övre papplagret.

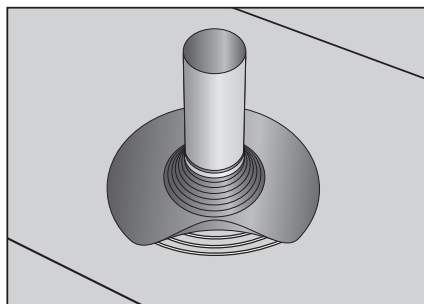

11. Rör genomföring

För att tät en cirkulär genomföring använd en gummistos med slangklämma. Anpassa storleken till rörets diameter. Lagg tre strängar Trebolit Asfaltklistre under stosen och tryck ut massan så att den flyter ut på stosens kant.

TREBOLIT 122 & 221 MONTERINGSANVISNING

TREBOLIT

TREBOLIT | Box 22 | 263 21 Höganäs
www.trebolit.se | info@trebolit.se | 0410480 00