


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Ändrä ska täckas in med tätskikt.


Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit Elastolit 001.

Intäckning av kantregel ska alltid kompletteras med avtäckning, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.

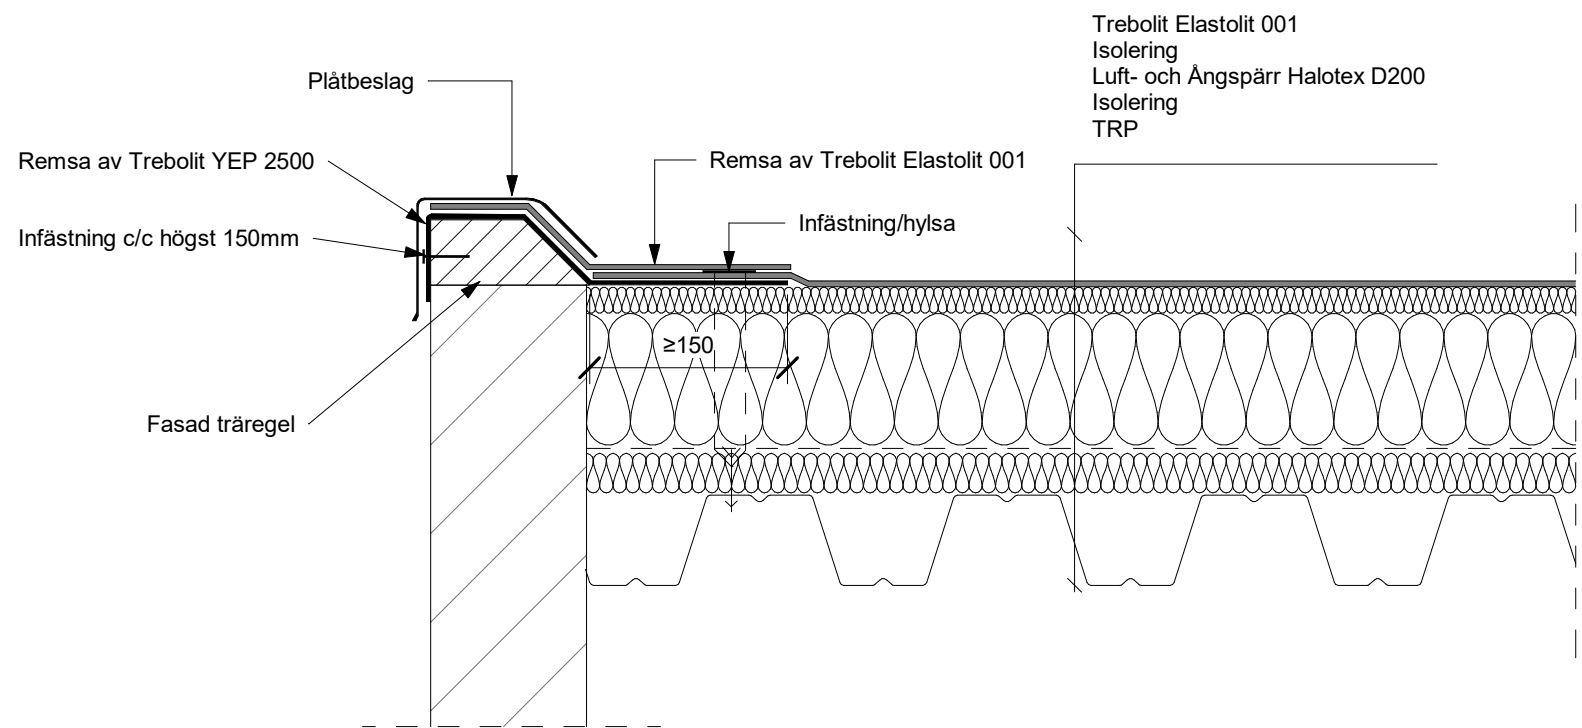

ANSLUTNING TILL FASAD REGEL

Skala 1:5

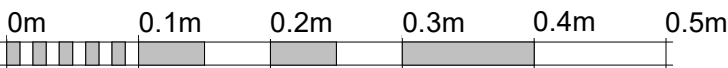

Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT			
Hemsida: www.trebolit.se		E.post: info@trebolit.se	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 041-04 80 00	
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-01			
DETALJ ANSLUTNING TILL FASAD REGEL			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER ELA102		BET