


Haloten TorchGuard är ett självklistrande underlagsmembran som kan användas som komplement till Haloten TorchGuard T1 som remsa vid uppvik, nock och andra detaljer. TorchGuard fungerar utmärkt som tillfällig tätning där svetsat tätskikt ska installeras, tack vare produktens glasfiberstomme utgör Haloten TorchGuard en bra flamskyddsbarriär kring riskkonstruktioner vid

installation av svetsade tätskikt. Produktens glasfiberstomme och X-grip teknologi gör TorchGuard mycket lätt att forma i detaljarbete som t.ex. uppvik, kring luckor och ventilationshuvor m m. En annan fördel är att produkten blir mycket formstabil och påverkas inte av värmen från gasolsvetsning av tätskikt vilket resulterar i mycket släta taktäckningar.

BRANDTÄTNING AV HÅLIGHET I UNDERLAGET

- Skär ut en bit Haloten TorchGuard som är minst 150 mm större än håligheten i alla riktningar.
- Lägg produkten på obrännbart underlag med undersidan uppåt.
- Dra av releasefilmen och värm Haloten TorchGuard försiktigt. Bitumen ska bli blank men inte koka eller ryka.
- Lyft försiktigt lappen – använd krokkniv eller spatel – och placera lappen över håligheten. Jämna ut lappen mot underlaget med tryckhjul eller fingrarna. Var försiktig så att du inte bränner dig eller skadar lappen.

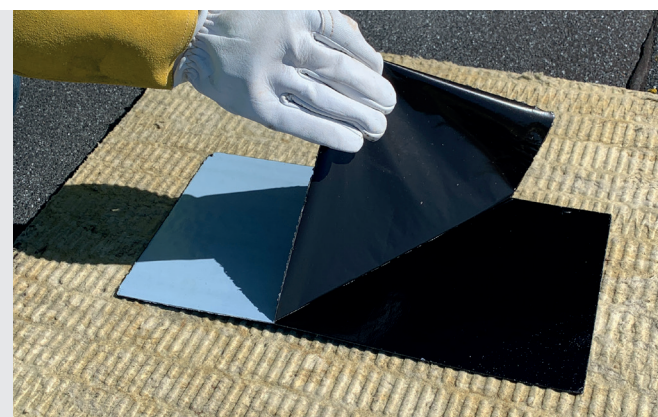

BRANDTÄTNING MOT VERTIKAL

- Skär ut en bit Haloten Torchguard som går minst 150 mm från hålkälet både vertikalt och horisontellt.
- Vik remsan och pressa med handkraft längs vikningen så att ett skarpt beständigt veck uppstår.
- Lägg produkten på obrännbart underlag med undersidan uppåt.
- Dra av releasefilmen och värm Haloten TorchGuard försiktigt. Bitumen ska bli blank men inte koka eller ryka.
- Lyft försiktigt remsan – använd krokkniv eller spatel – och placera remsan i hålkälet. Jämna ut remsan mot underlaget med tryckhjul eller fingrarna. Var försiktig så att du inte bränner dig eller skadar remsan.



BRANDTÄTNING MOT KRÖNREGEL

- Skär ut en bit Haloten Torchguard som går minst 150 mm från hålkälet både vertikalt och horisontellt.
- Vik remsan och pressa med handkraft längs vikningen så att ett skarpt beständigt veck uppstår.
- Lägg produkten på obrännbart underlag med undersidan uppåt.
- Dra av releasefilmen och värm Haloten TorchGuard försiktigt. Bitumen ska bli blank men inte koka eller ryka.
- Lyft försiktigt remsan – använd krokkniv eller spatel – och placera remsan i hålkälet. Jämna ut remsan mot underlaget med tryckhjul eller fingrarna. Var försiktig så att du inte bränner dig eller skadar remsan.

