


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovkant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätet uppnås.


Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit Elastolit 001.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352.

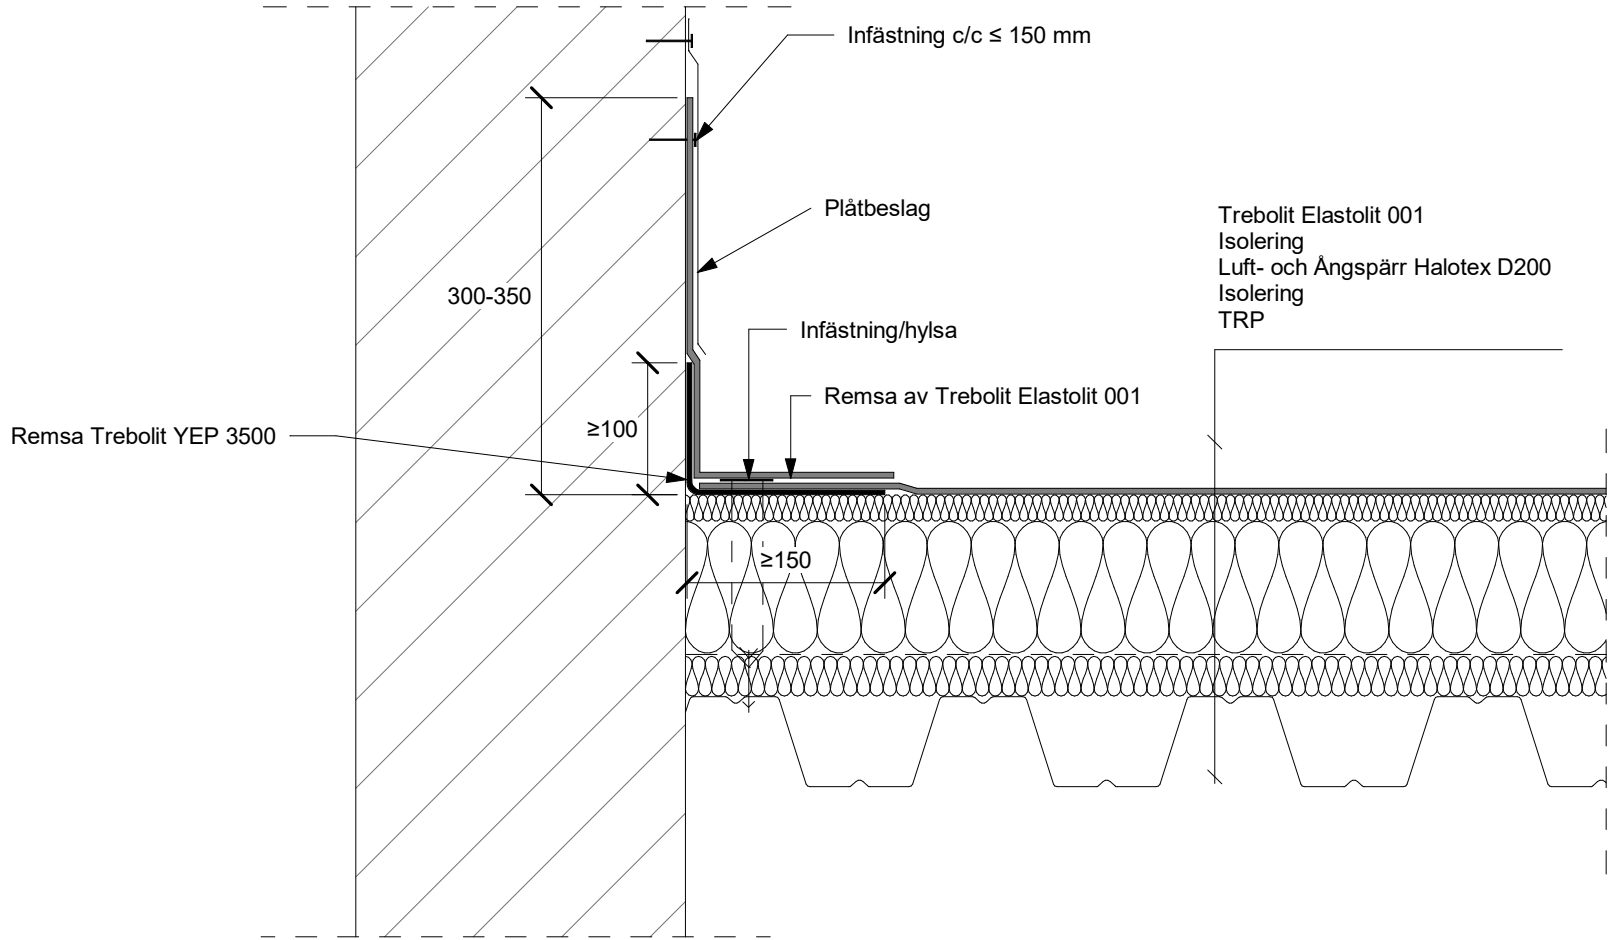

ANSLUTNING TILL VERTIKAL(FÖRSTÄRKNINGREMSA YEP 3500 I HÅLKÄL)

Skala 1:5

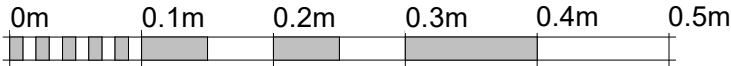

Skala 1:5

BET		ÄNDRINGEN AVSER		DATUM		SIGN	
TREBOLIT							
Hemsida:		www.trebolit.se		E.post: info@trebolit.se			
POSTADRESS:		BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 041-04 80 00			
BESÖK:		BRUKSGATAN 42					
DATUM							
2021-03-01							
DETALJ							
ANSLUTNING TILL VERTIKAL (YEP 3500 I HÅLKÄL)							
SKALA		NUMMER				BET	
1:5 (A3)		ELA104					