


Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.trebolit.se

För ytterligare information om montering, kontakta vår taktekniker.

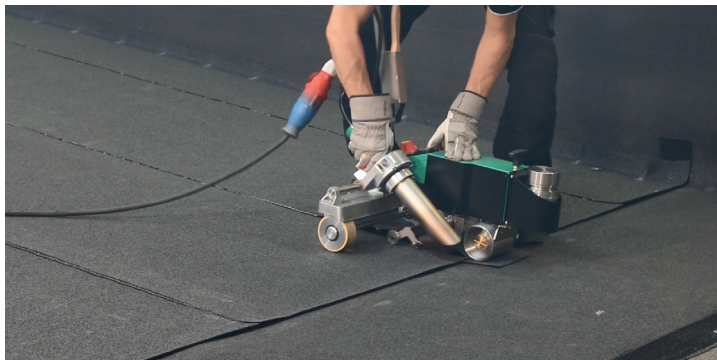

1. Svetsa våderna ända ner till rännviden. I detta fall svetsas våderna från rännviden och uppåt. Vid start med svetsmaskinen används en lapp av tätskikt för att våderna inte ska klibba fast i rännvidsvåden (E-LIT RV) innan anslutningen svetsas.



2. Planera arbetet och använd svetsmaskinen så mycket som möjligt för maximal effektivitet.



3. Avsluta med att svetsa våderna mot rännvidsvåden (E-LIT RV).