



Trebolit tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Trebolit. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Trebolits monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Trebolit monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se [www.trebolit.se](http://www.trebolit.se)

För ytterligare information om montering, kontakta vår takt tekniker.

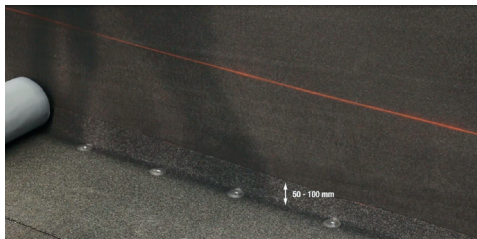

**1.** Dra upp tätskiktet 50-100 mm på den vertikala ytan och fäst in mekaniskt 40 mm från vertikal. Mät upp och förbered en 0,5 m bred kappan.

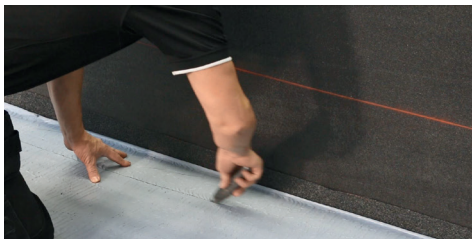

**2.** Skär till en kappan av E-Lit LA. Releasefilmen delas genom att man "skår" med knivens baksida för att undvika att skada tätskiktet.




**3.** Vid montage av E-LitLA eller E-Lit RV kan Primer 9800 användas för att uppnå bättre vidhäftning. T ex. vid arbete i låga temperaturer.



**4.** Låt releasefilmen sitta kvar på den vertikala delen av kappan för att undvika att den klistrar fast i underlaget.



**5.** Montera kappan 300-350 mm från takytan.

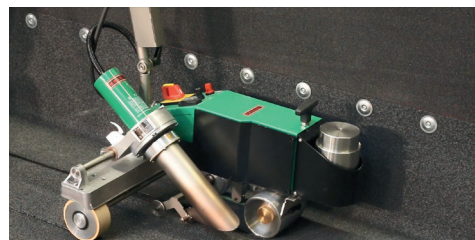

**6.** Kappan fästs in mekaniskt c/c 150 mm. Svetsa kappans vertikala del med svetsmaskin.